



ELNEC Programmer

Manual

Pg4uw 환경 매뉴얼


롬 라이터 전문기업인 Elnec 제품을 사용해 주셔서 대단히 감사합니다.
해당 제품은 Elnec 제품 중 갱 라이터를 제외한 모든 제품에 해당됩니다.

주)한국엘넥 홈페이지를 통하여 최신 버전을 설치할 수 있습니다.

<http://www.elnec.co.kr> 접속하여 다운로드 항목을 클릭하면 됩니다.

Windows XP 기준으로 작성됨.

1. 롬 라이터 실행 프로그램 pg4uw 창 설명

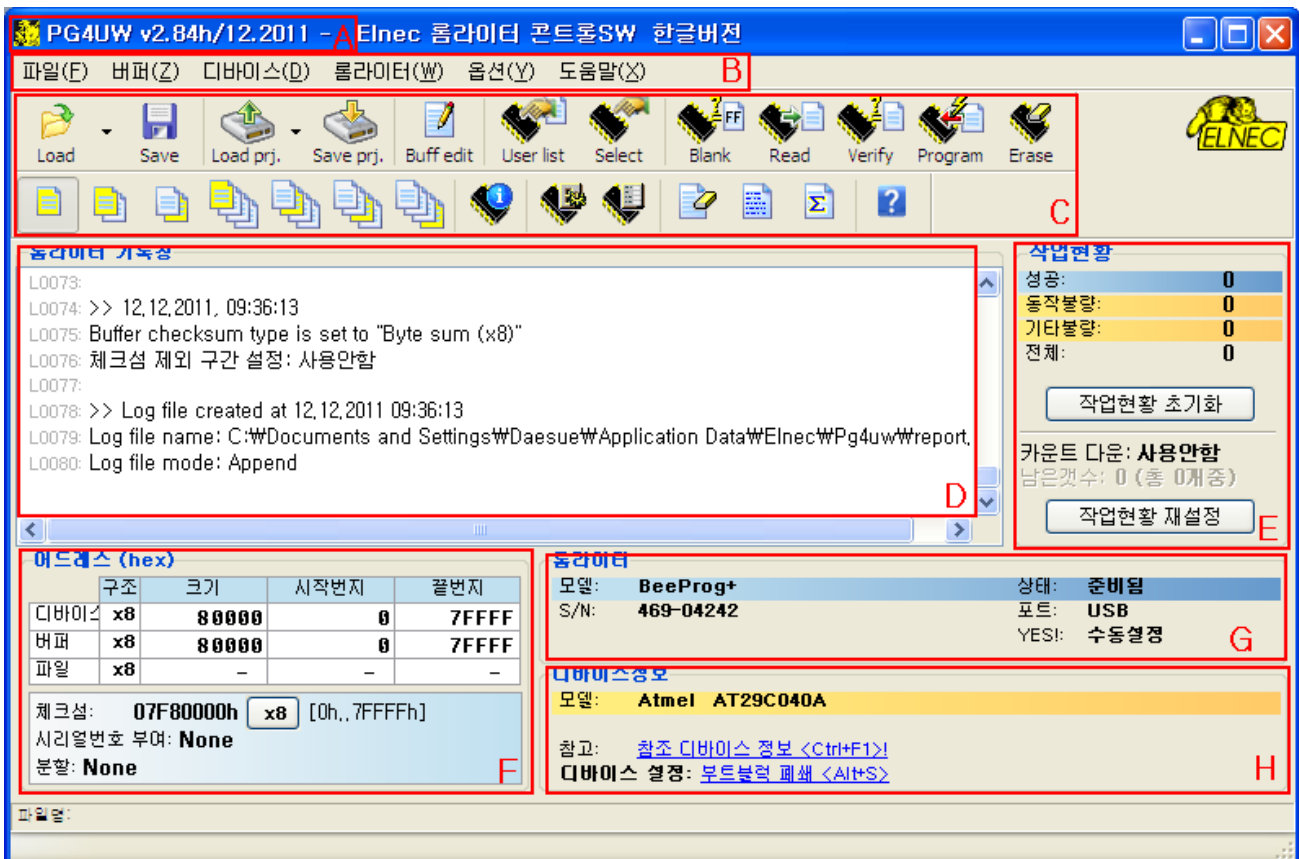

A. 프로그램 제목 (그림 A)

- 실행된 프로그램 종류와 버전을 확인할 수 있습니다.

B. 메뉴바 (그림 B)

- 작업에 필요한 여러 가지의 메뉴 입니다.

C. 실행 아이콘 (그림 C)

- 프로그램에 필요한 아이콘입니다.

D. 롬 라이터 기록 창 (그림 D)

- 프로그램 시작부터 모든 작업과 동작상태를 보여주는 창입니다.

E. 작업현황 창 (그림 E)

- 프로그램 동작 시 성, 불량, 전체 수량 확인가능 한 창 입니다.

- 작업현황을 초기화 하거나 카운트 설정 및 초기화를 할 수 있습니다.

F. 어드레스(hex) 창(그림 E)

- 버퍼메모리에 롬 파일을 불러온 후 버퍼메모리(PC)에 번지 영역과 체크섬 등을 표시합니다.

G. 롬 라이터 연결 상태

- 현재 PC 와 롬 라이터 간에 통신상태를 볼 수 있습니다.

- Automatic YES! 의 설정부분도 확인을 하실 수 있습니다.


H. 디바이스 정보

- 선택한 디바이스 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 디바이스 정보 창이나, 디바이스 설정 옵션을 할 수 있습니다.


2. 실행 아이콘에 대한 설명




롬 이미지 파일(bin, hex..) 등을 버퍼메모리(PC)로 불러올 때 사용하는 아이콘 입니다.



Read 로 불러온 데이터를 롬 이미지 파일(bin, hex..)으로 저장 할 때 사용하는 아이콘입니다.




디바이스 선택부터 롬 파일과 디바이스 동작 설정이나 Config 옵션 등에 관한 일련의 내용을 하나의 프로젝트 파일로 저장하는 아이콘입니다. 확장자는 *.eprj 입니다.




저장된 프로젝트 파일을 불러 올 때 사용 하는 아이콘 입니다.




PC 의 버퍼메모리에서 불러 왔던 파일이나, 읽어드린 파일을 확인하는 아이콘입니다.




PC 의 버퍼메모리를 지워주는 아이콘 입니다.



PC 의 버퍼메모리를 랜덤 데이터로 채우는 아이콘 입니다.



PC 의 버퍼메모리의 체크 섬 값을 계산하는 아이콘 입니다.




이전에 선택한 디바이스를 정렬하여 검색 하는 아이콘 입니다.



사용하는 디바이스를 검색할 수 있는 아이콘 입니다.



사용하는 디바이스에 데이터가 들어있는지를 확인할 수 있는 아이콘 입니다.



사용하는 디바이스에 있는 데이터를 버퍼메모리(PC)에 읽어오는 아이콘 입니다.



사용하는 디바이스와 버퍼메모리(PC)의 데이터를 비교검증 하는 아이콘입니다.



사용하는 디바이스에 버퍼메모리(PC)에 있는 데이터를 프로그램 라이팅 하는 아이콘 입니다.



사용하는 디바이스에 쓰여져 있는 데이터를 지울 때 사용하는 아이콘 입니다.



선택한 디바이스의 정보를 보여주는 아이콘 입니다. 디바이스 정보의 자세한 내용은 디바이스 선택 방법과 정보 매뉴얼(링크)을 참고 하여 주십시오.



선택한 디바이스의 동작설정 창을 보여주는 아이콘 입니다. 표시되는 내용은 각각의 디바이스 마다 달라질 수 있습니다.



선택한 디바이스의 설정 창을 보여주는 아이콘 입니다. 표시되는 내용은 각각의 디바이스 마다 달라질 수 있습니다.

임베디드 작업분야에 보다 편리한 고객님의 작업환경을 약속 드리며

설치에 문제가 있거나 기타 궁금한 사항 있는 경우

주)한국 엘넥 으로 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

Leader in Device Programmers

Elnec Korea co., ltd.

URL: <http://www.elnec.co.kr>

TEL : 070-8785-1195

FAX : 031-624-4848

경기도 안양시 동안구 관양동 810 금강 펜트리움 A 동 807 호